


## 室外ユニット

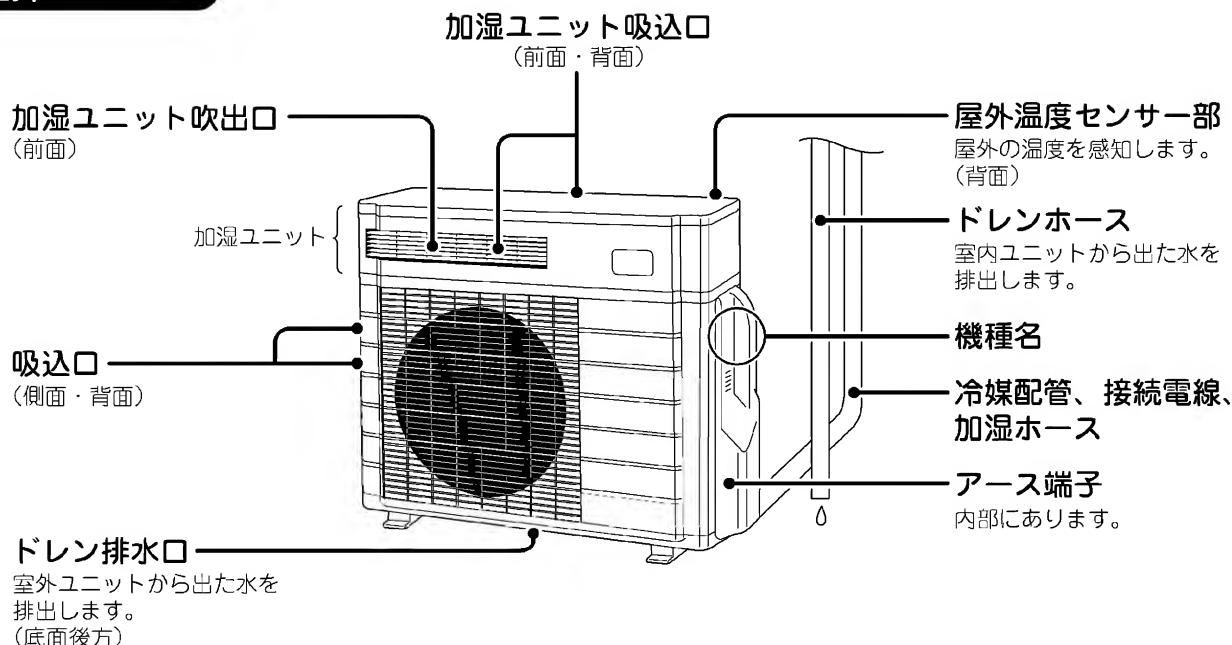

## 据付場所について

### 運転音にも配慮を

- 次のような場所をお選びください。
  - エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない場所。
  - 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所。

### 移設について


- 増改築・引越などで、製品を移設されたり、再据付けする場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご依頼ください。▶45ページ

### 電気工事について

- 電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。

## 室内・室外ユニット周辺の確認


- 下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
- 設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

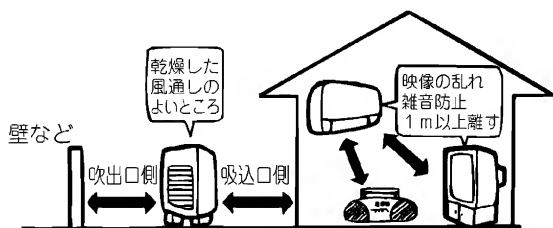

- 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、水もれの原因となります。)ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。
- 室外ユニットの設置は周囲に異臭・異常音のないところにしてください。
- 積雪や植木鉢などで、吸込口や吹出口をふさがないでください。
- 次の場所へ据付けされる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
  - 油・蒸気・油煙の発生するところ。
  - 海浜地区など塩分の多いところ。
  - 温泉地など硫化ガスの発生するところ。
  - 積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。
- 室外ユニットからの排水は水はけのよいところにしてください。

# 各部のなまえと働き

## リモコン

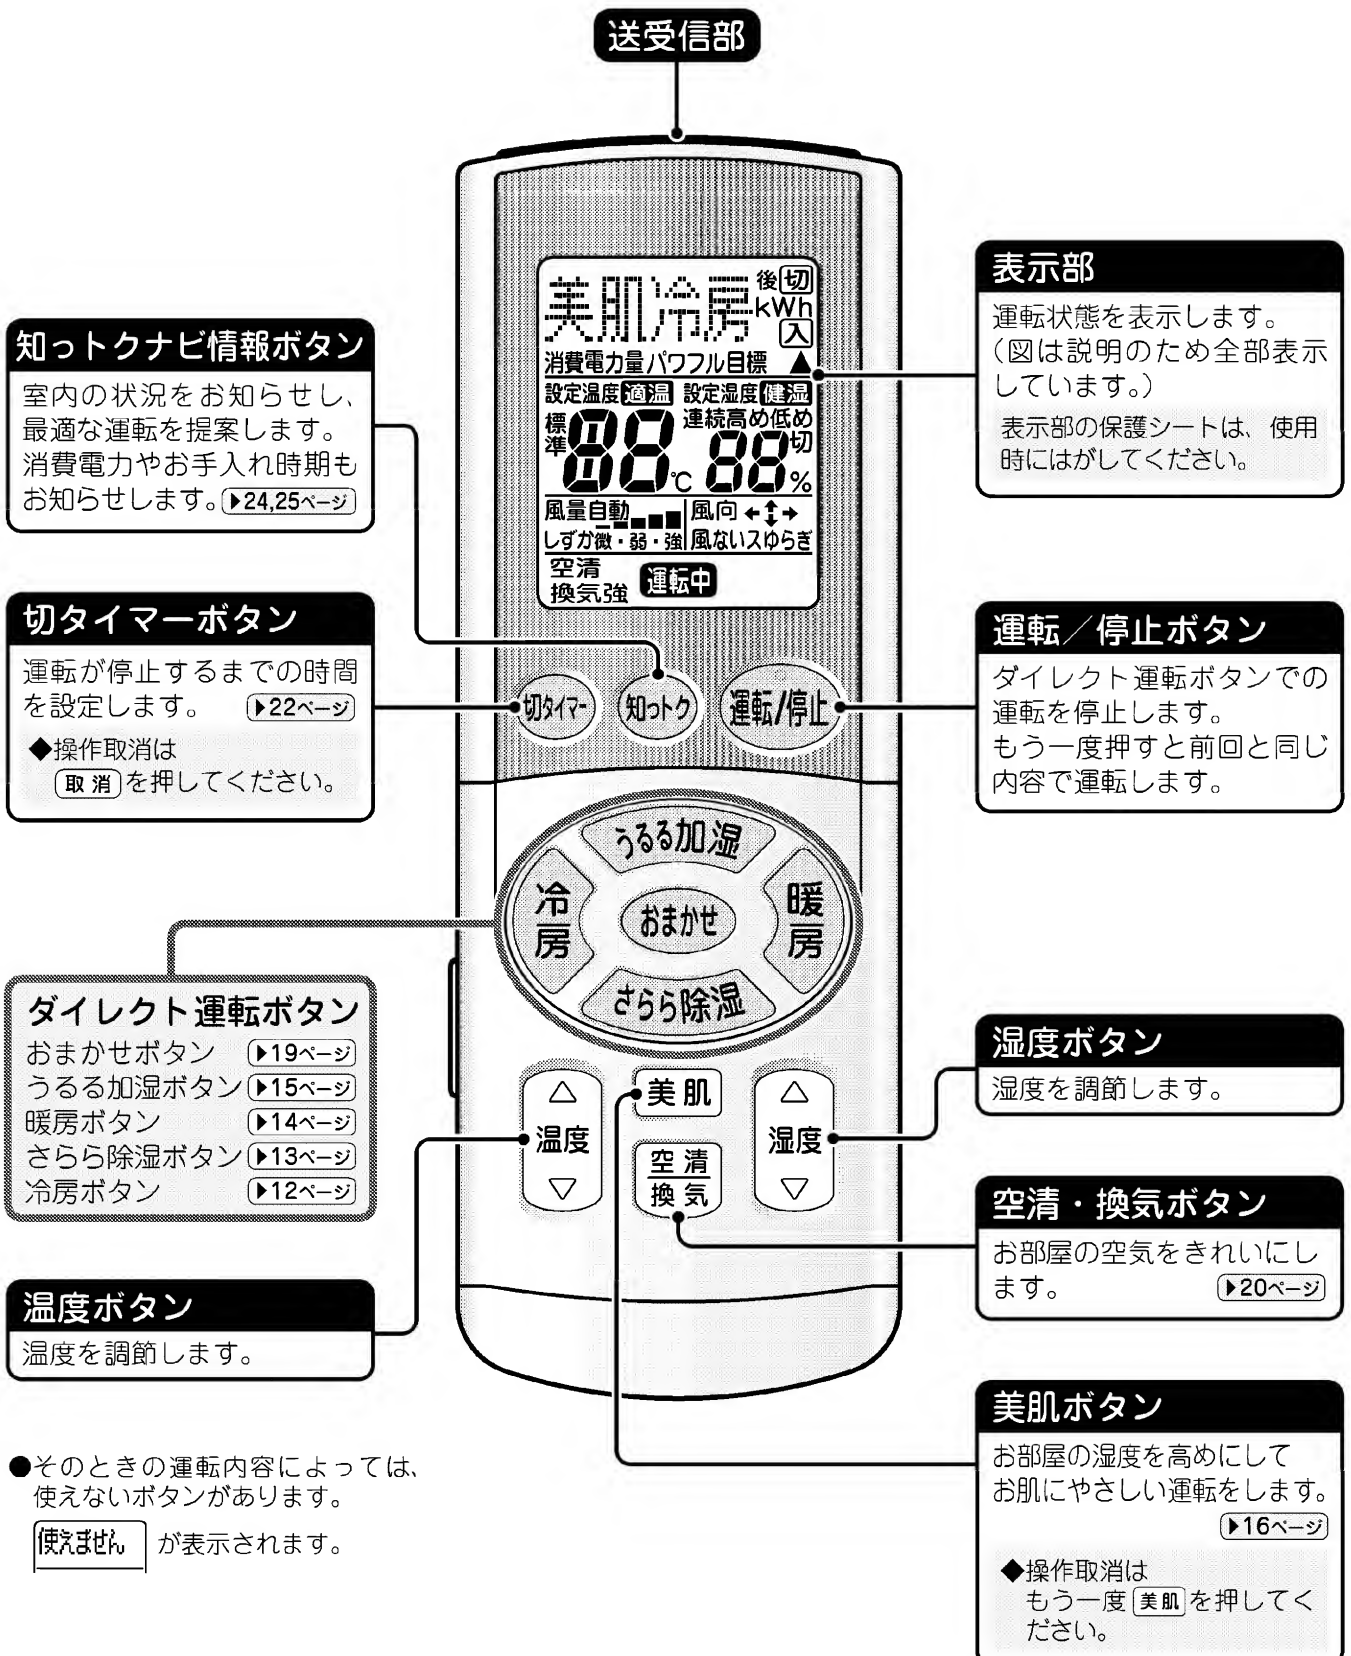

ふたをあけたとき

### 風向・風量・風ないス・ゆらぎボタン

風向・風量を調整します。

▶17,18ページ

### 設定切換ボタン

エアコンの動作やリモコンの表示などをお好みの設定にします。

▶28ページ

◆操作取消は  
10秒間操作をしないでいる  
と通常画面にもどります。

### 時刻タイマー設定ボタン

時刻で切タイマー・入タイマーを設定します。

▶23ページ

◆操作取消は  
(取消)を押してください。

### 時計合せボタン

現在時刻の設定をします。

▶11ページ

◆操作取消は  
60秒間操作をしないでいる  
と通常画面にもどります。

### 消費電力表示リセットボタン


積算された消費電力量がリセットされます。

▶25ページ

### おそうじサインリセットボタン

リモコンのフィルターおそうじ、ストリーマおそうじサインが消えます。

▶31ページ

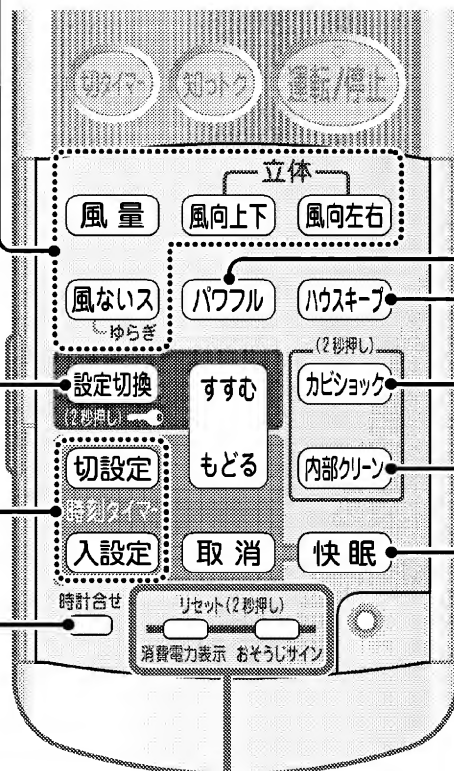

### パワフルボタン

冷房・暖房の能力をパワーアップして運転します。  
(20分で解除します。)

▶27ページ

◆操作取消は  
もう一度(パワフル)を押してください。

### ハウスキープボタン

#### ●るすばん換気

外出中などに室内を換気します。

#### ●ランドリー運転

室内で洗濯物を乾かしたいときに使います。

#### ●けつろ防止運転

室内に結露ができるのを抑えます。

▶21ページ

◆操作取消は  
(取消)を押してください。

### カビショックボタン

除湿の連続運転によりお部屋の空気を乾燥させて清潔に保ちます。

▶30ページ

◆操作取消は  
もう一度(カビショック)を2秒間  
押してください。

### 内部クリーンボタン

エアコン内部を乾燥させて、カビやニオイの発生を抑えます。

▶29ページ

◆操作取消は  
もう一度(内部クリーン)を2秒間  
押してください。

### 快眠ボタン

室内の温度をコントロールして快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

▶26ページ

◆操作取消は  
(取消)を押してください。


ご使用になる前に



# 運転前の準備

## リモコン

### ■電池を入れる

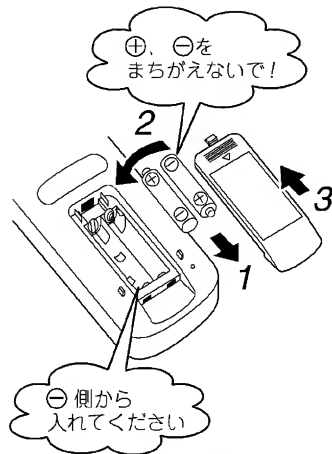


- 1 ふたの マークを指で軽く押さえ手前に引いて、取外す。
- 2 単4形アルカリ乾電池を2個入れる。
- 3 ふたをもとどおり閉める。

●表示部の文字が点滅しますので、  
現在時刻を合わせてください。

▶11ページ


### ■使いかた

- 送受信部を室内ユニットの送受信部に向けてください。  
カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送受信できる距離は約7mです。

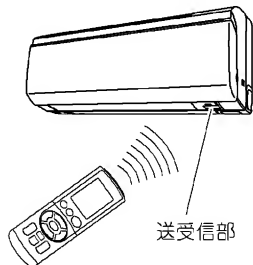

### ■壁などに取り付ける場合

- 1 信号が受信される場所を選ぶ。
- 2 リモコンホルダーを付属のネジで、  
壁・柱などに取り付ける。
- 3 リモコンの背面の穴をリモコンホルダー  
の凸部に引っかける。

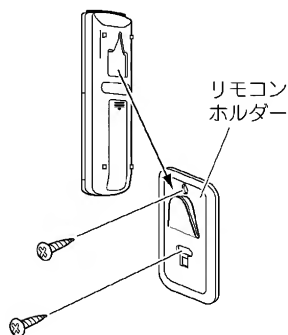


## 電池について

- 電池を廃棄するときは、端子にテープなどを巻き付けて絶縁してください。  
他の金属や電池と混じると発熱・破裂・発火の原因となります。
- 電池は、お近くの電気店、時計店、カメラ店などにある電池回収箱に入れてください。
- 交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり送受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- 乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、交換時期が早くなる場合があります。
- 液漏れや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取り出してください。
- 付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。
- アルカリ電池以外をご使用になると正常に動作しない場合があります。

## リモコンについて

- 落としたり水が入らないようにしてください。(液晶部が破損することがあります。)
- 電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)や、液晶テレビ、プラズマテレビがある部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、販売店にご相談ください。
- リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。
- 送受信部に直射日光があたると作動しにくくなる場合があります。

## 付属品

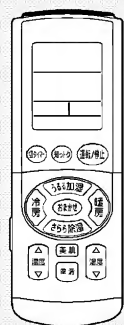


リモコン



リモコンホルダー




リモコンホルダー  
取付ネジ(黒色・2本)



光触媒集塵・脱臭フィルター(灰色)



給気フィルター  
(黄色)





単4乾電池  
(2本)



取扱説明書

ストリーマおそうじ  
チェックシート



保証書

## 上手な使いかたについて

- 適度な室内温度設定は節電につながります。

＜おすすめ設定温度＞

冷房時…26℃～28℃

暖房時…20℃～22℃

- 窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。
- エアフィルターの目づまりは、冷房・暖房効果を低下させ、電気のむだ使いとなります。定期的にお手入れをしてください。


## 知っておいてください

- エアコンは運転しないときでも、電力を消費します。▶46ページ
- シーズンオフなど、長期間使用しないときは電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。

## 運転条件

- 下表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働き、運転が停止する場合があります。また、冷房・さらさら除湿運転の場合は室内ユニットに露が付く、滴下する場合があります。

冷房	
屋外温度	21℃～43℃
室内温度	21℃～32℃
室内湿度	80%以下
暖房	
屋外温度	－20℃～24℃
室内温度	27℃以下
室内湿度	70%以下
加湿	
屋外温度	－10℃～24℃
室内温度	12℃以上
室内湿度	70%以下
除湿	
屋外温度	10℃～42℃
室内温度	18℃～30℃
室内湿度	80%以下

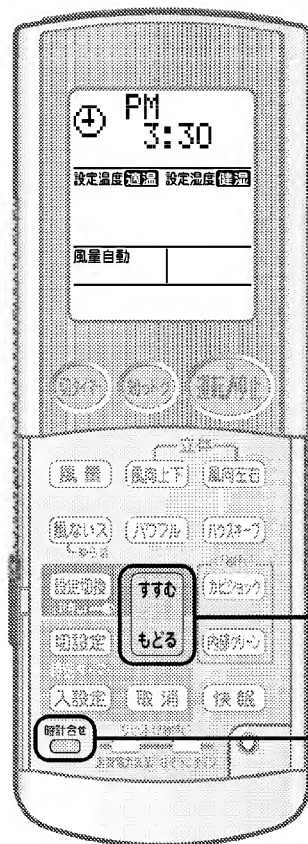

## ■現在時刻を合わせる

- エアコン運転中は時刻合わせできません。

### 1 時計合せ を押す。

(長押しはしないでください。)



- 時計以外の表示がでた場合、そのまま60秒間ボタン操作を行わないでください。通常の表示にもどります。

### 2 すすむ もどる を押し、 現在時刻を合わせる。



- 時刻表示は、押し続けると早送りになります。

### 3 時計合せ を押す。




- これで完了です。

## 室内ユニット

### ■ 光触媒集塵・脱臭フィルターと給気フィルターを取り付ける ▶35ページ

### ■ 電源プラグをコンセントに差し込む


- 電源プラグをコンセントに差し込むと、前面パネルとフラップ(上下風向調節羽根)が一度開き、また閉じます。(故障ではありません。)

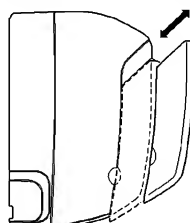

## ⚠ 注意

- 運転中(パネルが開いた状態及び開閉動作中)は、パネルに手を触れないでください。

# 冷房・除湿冷房運転

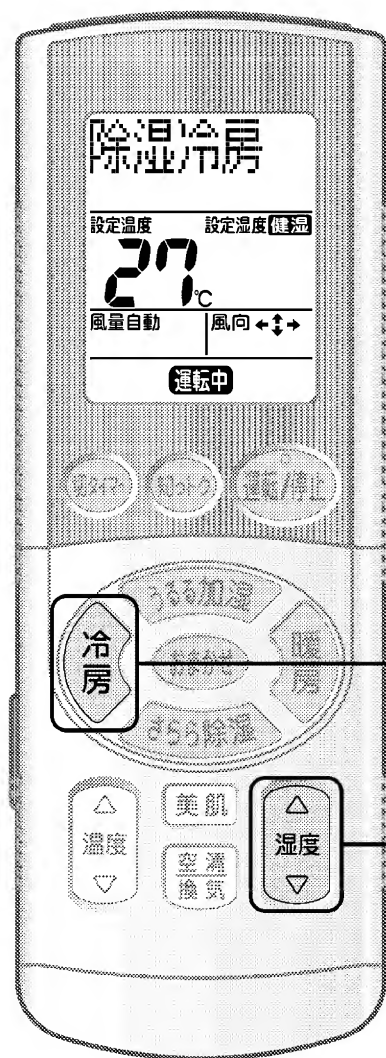

## 冷房運転

温度を優先したいとき

冷房

を押す。

冷房

冷房を表示  
本体の虹色マルチモニター  
ランプ(緑色)が点灯

## 除湿冷房運転

温度と湿度を下げたいとき

冷房運転中に

湿度

で湿度を下げる。

●除湿冷房運転中に温度を優先的に下げたい場合は、冷房運転に切り換えることをおすすめします。

除湿冷房

除湿冷房を表示  
(除湿しながら冷房運転)  
本体の虹色マルチモニター  
ランプ(黄色)が点灯

## 風向・風量を変えたいとき

▶17, 18ページ

●除湿冷房運転の場合は風量設定は「自動」になります。風量変更はできません。

## 温度・湿度を変えたいとき

	冷房	除湿冷房
温度	18℃～32℃ 〈おすすめの設定温度は 26℃～28℃です。〉	
湿度	湿度を下げると 除湿冷房運転に 切り換わります。	健湿高め・健湿・健湿低め ・連続から選べます。 いつでもさら「入」「切」は 〔設定切換〕で設定できます。 ▶28ページ

健湿……………運転モード、設定温度から決定した湿度  
健湿高め……………健湿より5%高めの湿度  
健湿低め……………健湿より5%低めの湿度  
連続……………除湿を続けます。

## 停止したいとき

運転/停止

を押す。

●本体の虹色マルチモニターランプが  
消灯します。

## さらさら除湿・除湿冷房運転について

●お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、設定湿度にならない場合があります。

## 除湿冷房運転について

●設定温度よりも、室内温度が低下すると室外ユニットが停止するため、設定湿度に到達しない場合があります。湿度を下げるために、室内温度より少し低めの温度設定をおすすめします。

## お知らせ

●「風量自動」に設定してから、さらさら除湿・除湿冷房・冷房運転を開始すると、室内ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてから風を送り出すニオイのない機能が働きます。

## いつでもさらさらについて

●〔設定切換〕で「いつでもさらさら入」にしておくと、さらさら除湿運転と除湿冷房運転を自動的に切り換え、お部屋の温度と湿度を調整します。  
初期設定は「入」になっています。

▶28ページ

●リモコンの表示部は、リモコンで設定した運転がさらさら除湿運転時は「除湿」、除湿冷房運転時は「除湿冷房」となります。

●除湿冷房に切り換わった場合は、さらさら除湿運転に比べ吹き出し温度は下がります。さらさら除湿運転に固定する場合は「いつでもさらさら切」にしてさらさら除湿運転をしてください。除湿冷房運転に固定する場合は「いつでもさらさら切」にして除湿冷房運転をしてください。

●除湿冷房運転からさらさら除湿運転に切り換わる際にニオイが発生する場合があります。